


MIRRORLINE

Kattokiinnitteisen
yläkanto-oven
asennusohje

www.mirrorline.fi

Tarvittavat työkalut

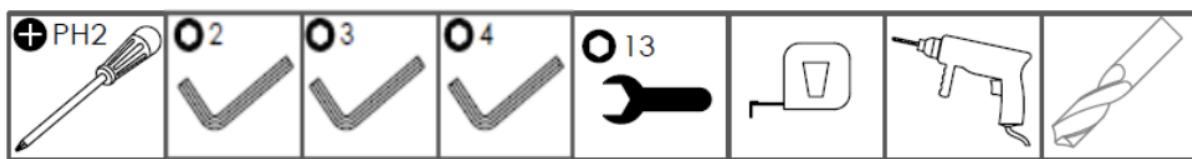

Ruuvimeisseli

2mm

3mm


4mm

Kiintoavain 13mm x 2

Mitta

Pora

Poranterä Ø5 mm ja 9mm

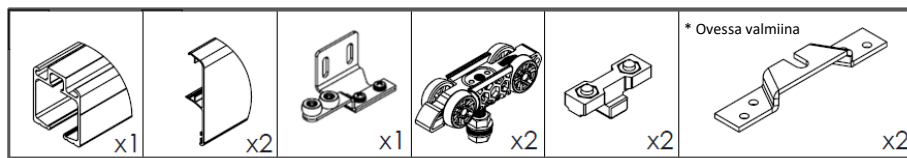

Kisko


Peitelevy

Alaohjuri

Pyörästä

Hidastimen vastapala

Pyörästäkiinnike

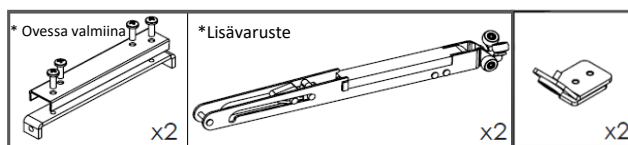

Kiinnitysalusta


Hidastin

Stoppari



Lue asennusohje kokonaan ennen asennusta!

HUOM! Asennuksessa suositellaan käytettäväksi kahta henkilöä.

Toimitus sisältää 4,5 x 50mm ruuvit, kiskoprofiilin kiinnitykseen. Lähetys ei sisällä kiinnitysankkureita tai proppuja. Varmista omaan seinämateriaalisi sopivat kiinnitysruuvit ja ankkurit.

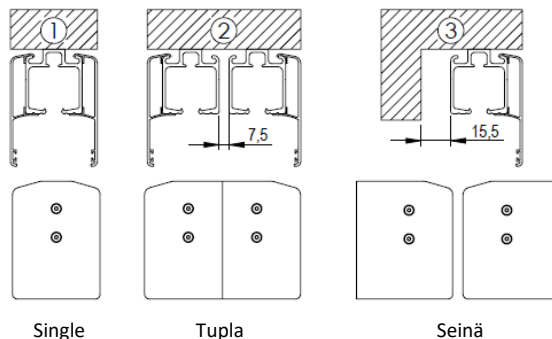


* Sivupeitteet lisävarusteena

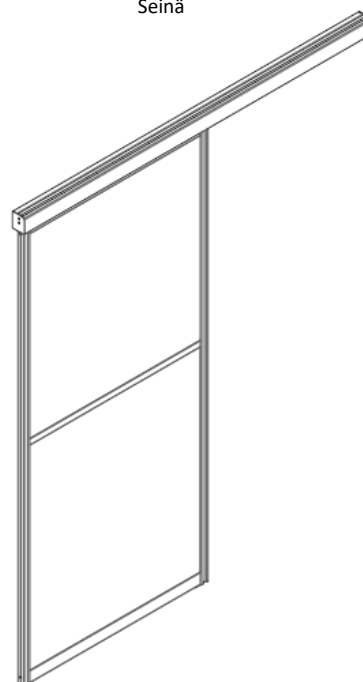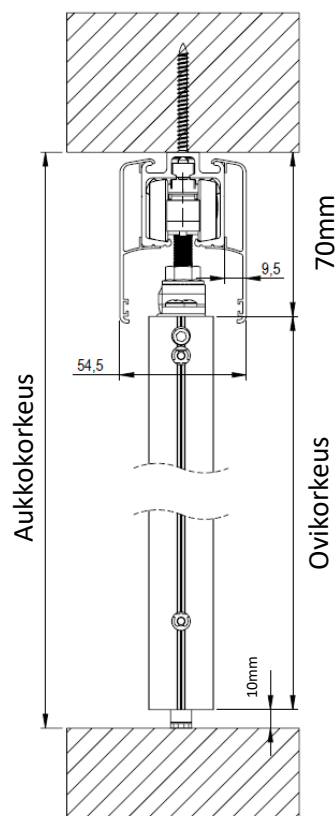

Pyörästö ja kisko


Hidastin on lisävaruste

Hidastimen osat ja pyörästöt on asennettu valmiiksi kiskoon tilauksesi mukaisesti.

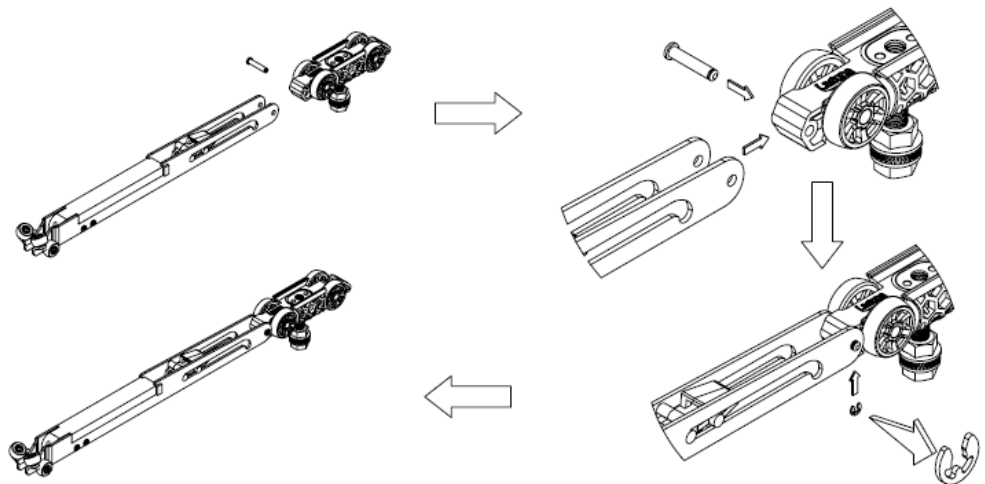




Kiskoon kuuluvat osat on esiasennettuna kiskossa valmiina

Kiskon kiinnitys kattoon

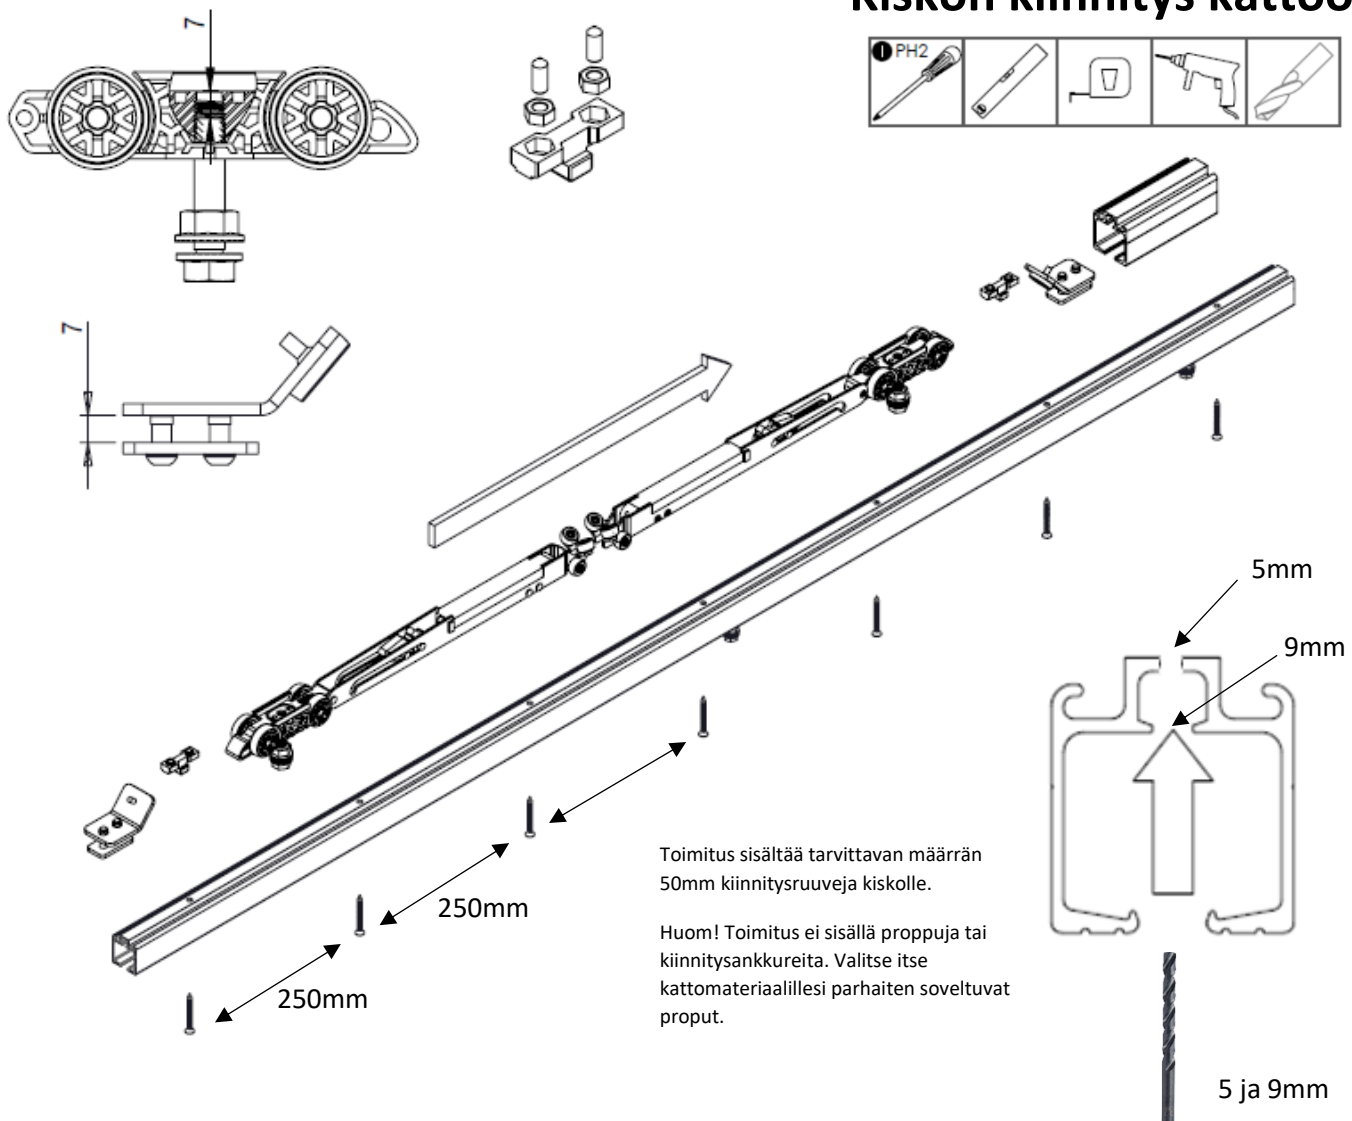

Poraa reiät kiskoon oheisen kuvan mukaan. Suositeltu reikäväli on 250mm.

Kiinnitä kisko kattoon mukana
tulleilla ruuveilla, ja
kattomateriaaliin sopivilla
kiinnitysankkureilla.

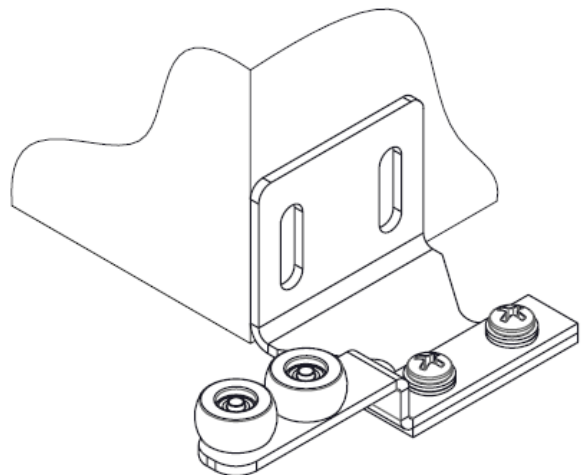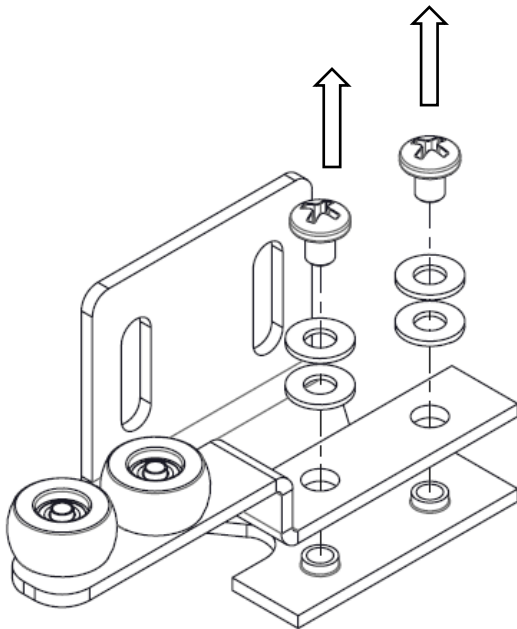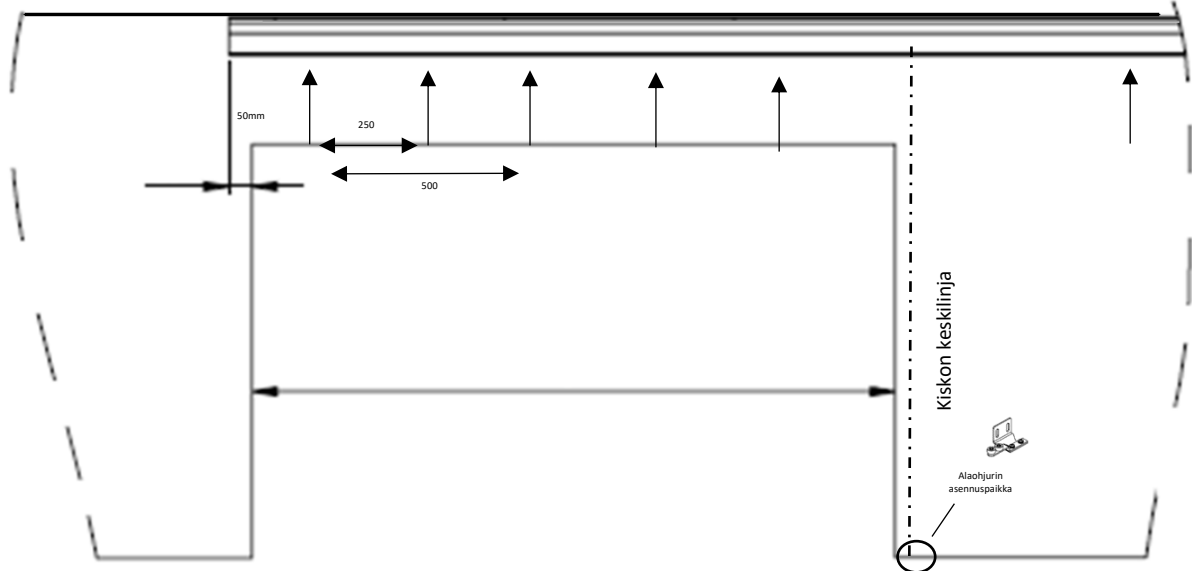

Yläkantoisen liukuoven ala-ohjuriksi on saatavilla kaksi eri versiota. Seinäkiinnikkeinen tai lattiakiinnikkeinen.



Ala-ohjuri on esiasennettuna seinäkiinnikkeinen. Mikäli tarvitset lattiakiinnitteisen ala-ohjurin, irroita ala-ohjaimen kasausruuvit irti.

Oven asennus / säätö paikalleen

Asenna liukuovi ensiksi liukuoven ala-ohjurin päälle. Ala-ohjaimen ollessa paikallaan, käännä liukuoven yläpää niin että pyörästön kiinnike ja pyörästä samalle kohdalleen.

HUOM! Älä aseta liikaa painoa alaohjurille. Alaohjuri voi rikkoutua mikäli oven paino asetetaan sen varaan.

Asennusvaiheessa rikkoutuneista osista vastaa aina asiakas.

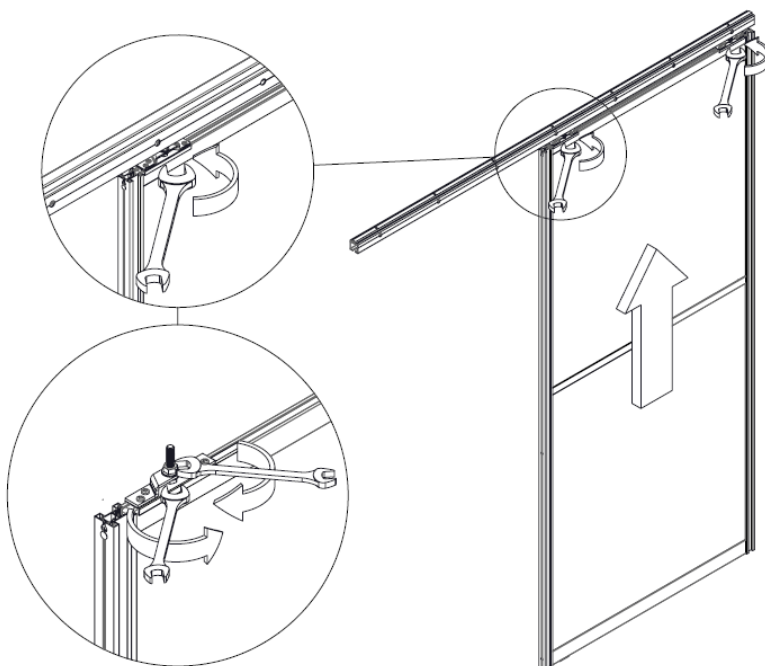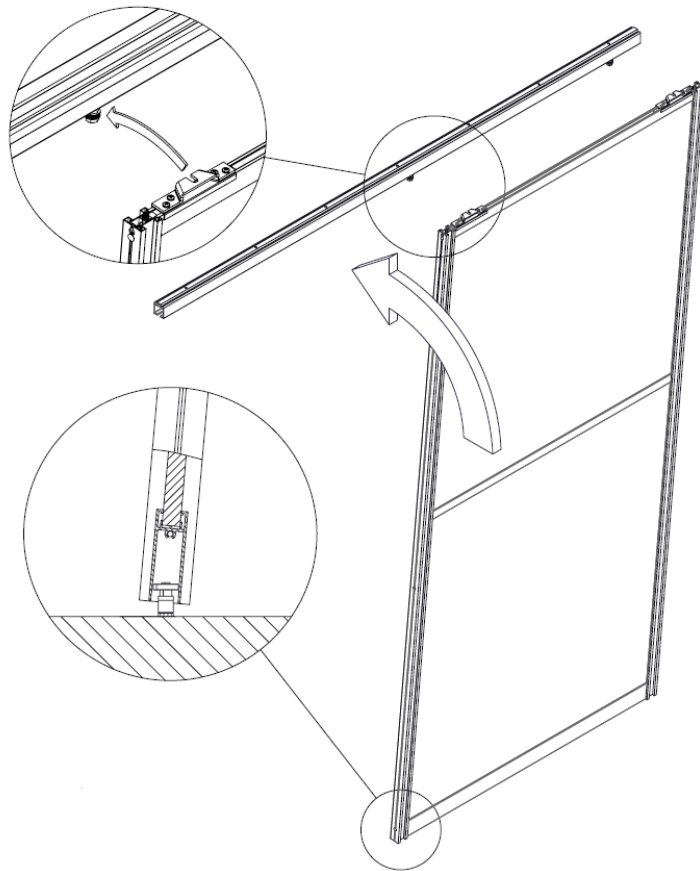

Kun pyörästä on kiinnikkeen kanssa samalla kohdalla, aseta pyörästä kiinnikkeeseen.



Säädä liukuovi vatupassilla suoraan, tai tapauskohtaisesti esim. vanhat talot, silmämääräisesti / aukon mukaisesti.

Kiristä pyörästön mutterit 2 kpl 13mm:n kiintoavaimella. Kiristä sopivan napakasti.

Hidastimen säätäminen




Hidastimen vastakappale on asennettuna kiskossa valmiina. Säädä hidastin oikeaan kohtaan kokeilemalla varovasti oven liukumista. Hidastimen vastakappaletta pystyy siirtämään oikealle kohdalle helposti kuusiokoloavaimella.

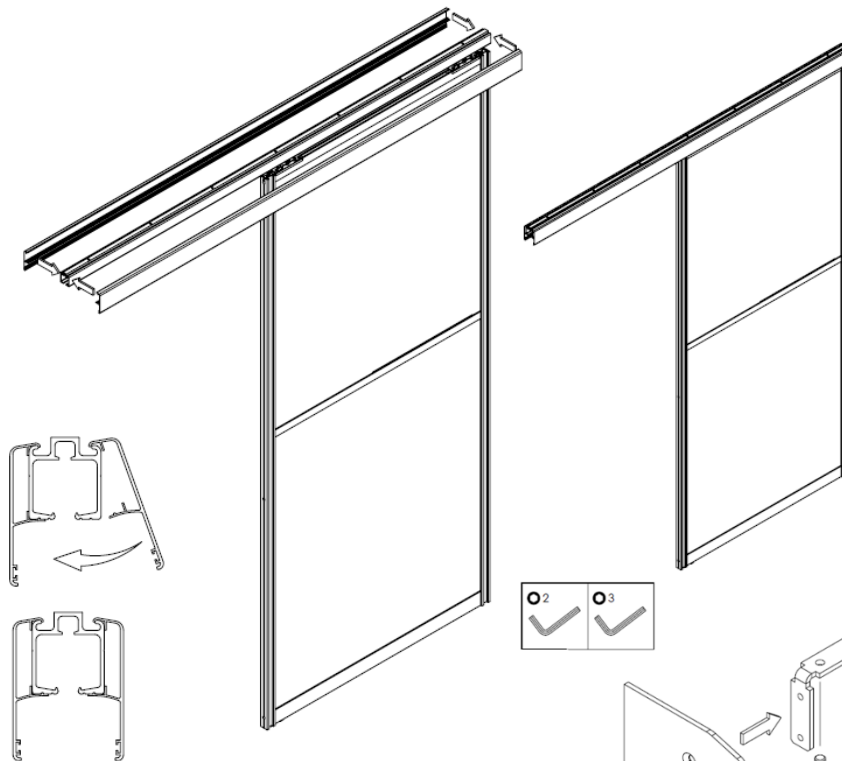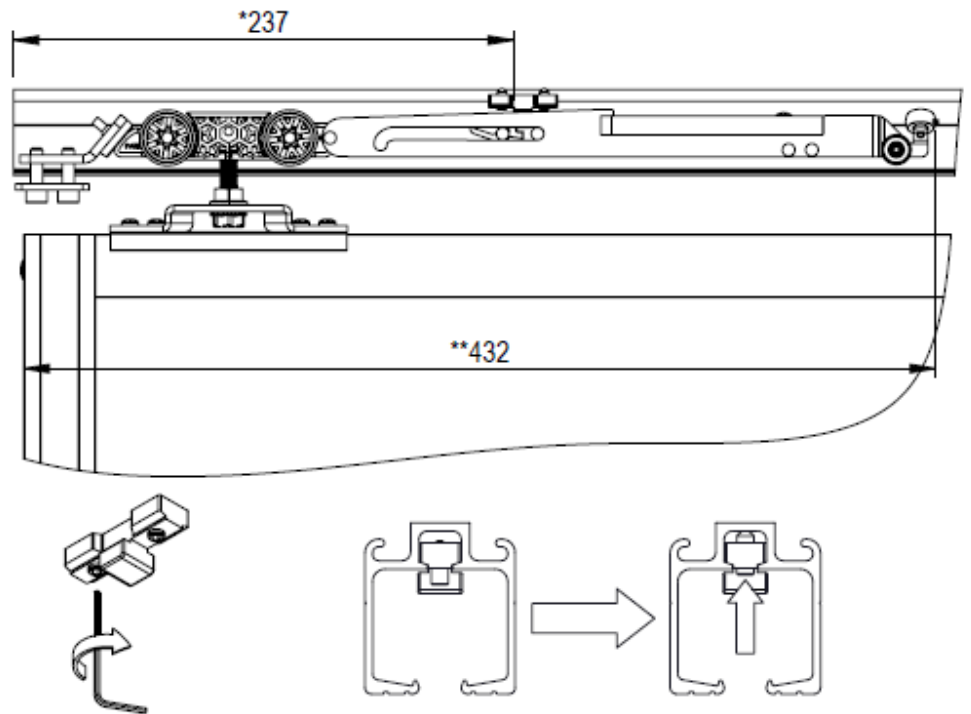

Peitelevy asennetaan liukukiskoon viimeisenä. Voit myös tässä vaiheessa säätää stopparit oikealle kohdalleen,

Peitelevy asennetaan painamalla peitelevy kiskoon kiinni. Yläreuna ensin, ja alareuna sen jälkeen.

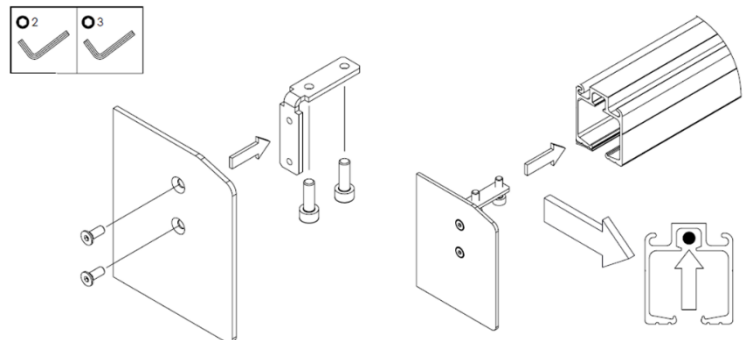

Huomiothan että peitelevy on asentaessa "tiukka". Peitelevyn alareuna pitää pienen äänen, kun se asettuu oikealle paikalleen. Peitelevy asennetaan käsin paikalleen painamalla, älä käytä vasaraa yms. sillä se voi vahingoittaa peitelevyä.

Huolto ja takuuohjeet

OVI TOIMITETAAN RAKENNUSSARJANA Ovi on pakattu siten, että se kestää tavallisen kuljetuksen. Tarkista, että pakkaus on ehyt. Ovien pakkauksessa suositetaan sellaisia materiaaleja, jotka voidaan kierrättää tai hävittää luontoa rasittamatta. Pakkaus sisältää asennusohjeen ja selostuksen tarvittavista työvälineistä. Kun ostat oven, tarkista, että pakkauksessa on mukana kaikki tilaamasi tarvikkeet. (Huom: lisävarusteet on tilattava erikseen tilausvaiheessa, eivätkä ne kuulu tilauksen toimitukseen automaattisesti). Ohjetta noudattamalla varmistat, ettei kokoamisvaiheessa synny vaaratilanteita ja että ovi tulee kestäväseen käyttöön, johon se on tarkoitettu.

KÄYTÄ TUOTETTA OIKEIN:

- Älä käytä ovea kipeämiseen, nojaamiseen tai roikkumiseen. Älä kuormita ovea liikaa.
- Tarkista ajoittain, että helat ja ruuvit ovat edelleen hyvin kiristettyjä.
- Varmista, että lattiamateriaalisi kestää alaohjurin aiheuttaman rasituksen.
- Varmista, että seinämateriaalisi kestää yläkiskon ja oven painon.
- Älä asenna ovea ulos. Ovet ja liukukisko on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Yleisissä tiloissa ja julkisessa käytössä tuotteen kohdalla käytetään kevennettyä takuuuehtoa.
- Noudata oven mukana tulleita asennusohjeita sekä näitä huolto-ohjeita.
- Kiinnitä erityisesti huomiota mekanismin oikeaan käyttötapaan.

Ovien kiskomekanismilla on 5 vuoden rajoitettu takuu. Takuu koskee pyörästön toimivuutta, laakereita ja metallirakenteiden rakenteellista kestävyyttä. Takuu ei koske asennuksen yhteydessä tai huolimattomasta käsittelystä johtuvia pinnoitteiden kulumisia tai rikkoutumista.

Asennusvaiheessa rikkoutuneesta tuotteesta vastaa aina asiakas.

Liukuovet ja kaapistot tehdään aina mittatilaustyönä asiakkaan antamien mittojen mukaisesti, joten tuotteita ei voi palauttaa tai vaihtaa. Tarkistatthan huolellisesti tuotteiden mitat ja materiaalit ennen niiden tilaamista.

Mittatilaustuotteilla ei ole peruutusoikeutta (KSL 6:16). Mirror Line Oy ei vastaa asiakkaan virheellisistä tilauksista.

Reklamaatiot tai huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Tehdas:

p. 020 7562 550 mirror@mirrorline.fi www.mirrorline.fi



@mirrorlineoy

Jaa kuvasi tuotteestamme somessa #mirrorline