

MIRRORLINE

www.mirrorline.fi

ALUMIINILIUKUOVIEEN ASENNUSOHJEET LUE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA!

1. Asenna yläkiskon etureuna tasan asennusaukon etureunan kanssa.
2. Asenna alakisko n. 7mm asennusaukon etureunan sisäpuolelle. Kiinnitys teipillä.
3. Nosta liukuovet paikoilleen. Takimmainen ovi ensin yläohjain edellä (Kuva 1). Tämän jälkeen laita liukuoven alaosa kiskolle.



Kuva 1

4. Säädä ovet suoraan, sekä korkeus oikeaksi alapyörien säätöruuvista. Säätöruuvi on oven pystykehysten alimmassa reiässä (Kuva 2). Säädä alakiskon ja oven alareunan välinen rako 2-4mm.



Kuva 2

5. Kiinnitä reikien päälle suojatulpat (Kuva 3).



PAIKANTIMEN ASENNUSOHJEET



Kevyesti liukuviin alumiinikehysoviin voidaan asentaa paikannin haluttaessa. Tällöin ovi pysyy halutussa kohdassa paikallaan, eikä lähde itsekseen liukumaan.

Paikannin asennetaan liukuoven yläkiskoon. Paikka määräytyy sen mukaan, mihin oven yläpyörä asettuu oven ollessa halutussa kohdassa. Näin ollen yläohjaimessa oleva pyörä hakeutuu paikantimen koloon.





Yläkisko on puhdistettava huolellisesti ennen paikantimen kiinnitystä.

Lisävaruste: Karvanauhat

Ovien pystykehyksiin saatavilla karvanauhat lisävarusteena. Karvanauha kiinnitetään ovien pystykehyksen keskellä olevaan uraan.

Metalliklipsi pujotetaan pystykehyksen ylä- ja alapäähän karvanauhan päälle. Alapäähän klipsiä asetettaessa ovea täytyy nostaa ylöspäin urasta.

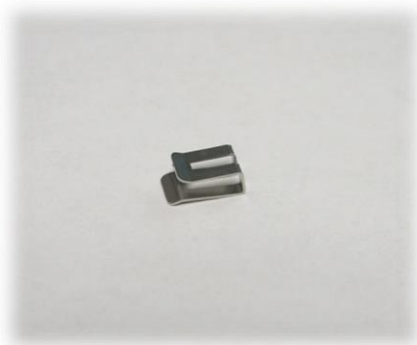

Asennusvideot
kotisivuillamme
ja Facebookissa