



MIRRORLINE

www.mirrorline.fi


TERÄSLIUKUOVIEEN ASENNUSOHJEET

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA!



Kuva 1


1. Asenna yläkiskon etureuna tasan asennusaukon etureunan kanssa.
2. Asenna alakisko 20mm asennusaukon etureunan sisäpuolelle.
3. Ennen kuin nostat ovet paikoilleen, ruuvaa alapyörää kuljetusasennosta ulospäin n. 15mm, jotta ovi ei naarmuta alakiskoa.
4. Nosta liukuovet paikoilleen yläohjain edellä. Takimmainen ovi ensin (Kuva 1).
5. Tämän jälkeen laita liukuoven alaosa kiskolle, ja varmista että pyörästön hypynestot (Kuva 2) menevät alakiskon liuku-uraan. Paina ovea alaspäin, jotta hypynestot napsahtavat/lukittuvat alakiskon liuku-uraan. Säädä ovet suoraan, sekä korkeus oikeaksi alapyörien säätöruuveista (Kuva 3).
6. Poista listoja suojaava muovikalvo liukuovien kehyksistä (ei puujäljitelmissä), ja liimaa törmäysvaimentimet ovien ala- ja yläkulmiin (4kpl/ovi) tai komeron runkoon.

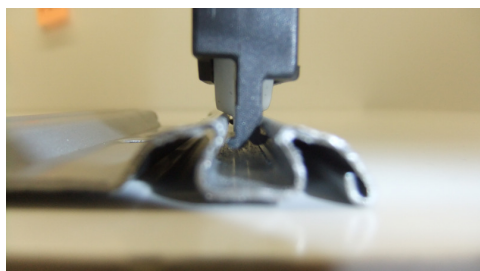


Kuva 2

HUOM!

Ovea tulee pitää tukevasti kiinni sen molemmista pitkistä sivuista kuvan 1 osoittamalla tavalla. Älä koskaan kannaa liukuovea sivuttain vain toisesta reunalistasta nostamalla. Asennusvaiheessa tulleista rikkoutumisista vastaa aina asiakas.

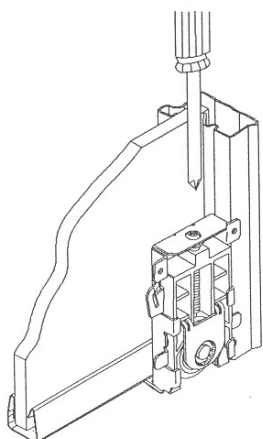

Kuva 3



Asennusvideot
kotisivuillamme
ja Facebookissa