

KOMERON ASENNUSOHJE
MIRRORLINE


Tehdas:
p. 020 7562 550
mirror@mirrorline.fi
www.mirrorline.fi



Luetaan kokonaan ennen asennusta!

HUOM! Asennuksessa tarvitaan 2 henkilöä.

- **Avaa kaikki pakkaukset** ja tarkista, että komerokohtaisen asennuskuvan mukaiset osat löytyvät lähetyksestä.
- Jokainen osa on merkitty tarralla, joka kertoo sen paikan ja koon. Esimerkiksi S1= säädettävä hylly ensimmäiseen aukkoon vasemmalta. K2= kiinteä hylly toiseen aukkoon vasemmalta. Myös välisivut on numeroitu vasemmalta oikealle.
- Varaa kaikki asennuksessa tarvittavat työkalut valmiiksi:
 - vasara
 - ruuvimeisseli
 - akkuporakone
 - rullamitta
- Kaapisto voidaan koota sekä lappeellaan lattialla että suoraan pystyyn. Varmista oman kaapistosi pystyyn kääntämisen mahdollisuus päätysivun avulla!

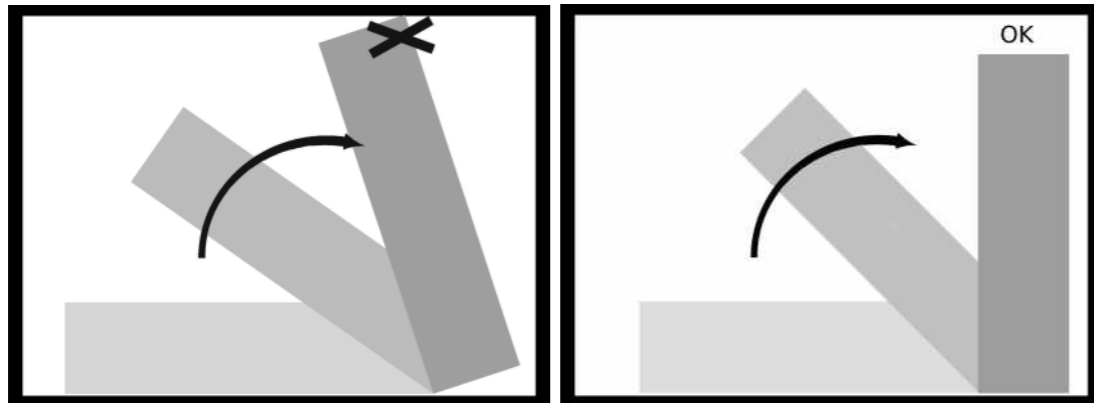

KOMERON ASENNUSOHJE

- Jokaisessa hyllyvälissä on vähintään 1 kpl kiinteä hyllylevy epäkeskokoeloilla. Asennusohjekuvasta näet ohjeellisen paikan hyllylle komerosi tarvikkeet huomioon ottaen. Kiinteä hylly on merkitty kuvaan tähdellä (*).
- Jos komerossasi on 16mm melamiinitausta, kiinnitetään se komeron sisäpuolelta kulmarauodoilla.
- Yli 2700mm leveä komero valmistetaan kahdesta erillisestä osasta. Osat kasataan erikseen ja liitetään lopuksi yhteen 30mm pitkällä ruuveilla välisivuista. (Asennusohjekuvassa teksti: tuplavälisivu).




HUOM. Älä jätä keskeneräistä asennusta yksikseen.






Jos komeron kasaamisessa herää kysymyksiä, voit soittaa tehtaallemme!

Asennusvideot löydät kotisivuiltamme osoitteesta:

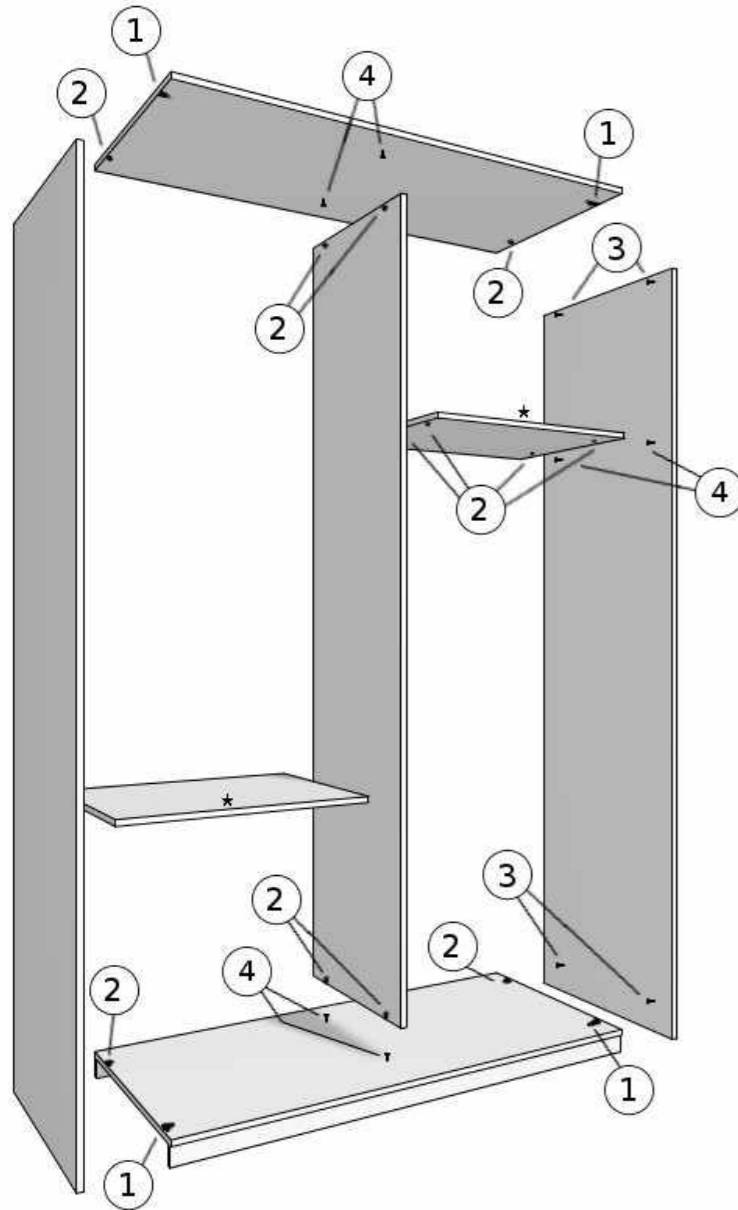www.mirrorline.fi/asennus

Runko-osiin (lattia, päädyt, katto) aina *metalliset* epäkeskohelat!




- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |  |
| | Epäkeskohela (iso) |
| ② |  |
| | Epäkeskohela (pieni) |
| ③ |  |
| | Pitkä helan vastaruuvi |
| ④ |  |
| | Lyhyt helan vastaruuvi |
| |  |
| | Hyllynkannake |

RUNGON KOKOAMINEN

1. Aloita asennus kiinnittämällä epäkeskohelat valmiiksi oheisen kuvan mukaan. Komeron katossa ja lattiassa etummaisheet helat ovat isot helat (1) ja kaikki muut helat ovat pieniä (2). Käytä vasaraa ja varmista, että helan suu on suorassa levyn reunan kanssa.
2. Ruuvaa paikoilleen helan vastaruuvit. Päätyisivuihin pitkät ruuvit (3), muualle lyhyet vastaruuvit (4).
3. Runkoa koottaessa aseta vastaruuvit heloihin ja lukitse. **Lukitse epäkeskohelat aina ruuvimeisselillä!**
Kasaa runko järjestyksessä: lattia, päädyt, katto, välisivut.

KIINTEÄ HYLLY

1. Kiinnitä pienet epäkeskohelat (2) hyllylevyn valmiisiin reikiin vasaralla.
2. Asenna helan lyhyet vastaruuvit (4) sivulevyihin.
3. Aseta hylly paikoilleen niin että vastaruuvit uppoavat heloihin.
4. Lukitse helat kiristämällä hela ruuvimeisselillä.

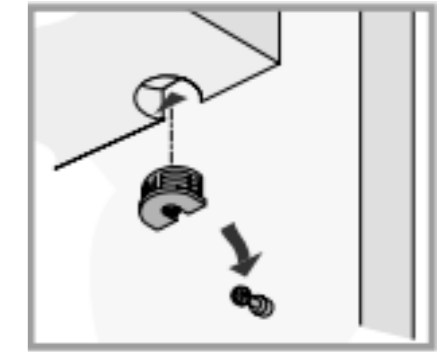

Aseta loput hyllyt hyllynkannakkeilla haluamaasi paikkaan.

TAUSTAN KIINNITYS


1. Ennen taustan kiinnittämistä tarkista ristimitä huolellisesti!
2. Aloita taustalevyjen kiinnitys reunasta. Tausta kiinnitetään n. 15 cm välein taustanauloilla.
3. Merkitse leveään taustaan välisivun paikka ennen kiinnittämistä.

HUOM. Mikäli komerossasi ei ole taustaa tai syvyys on alle 500 mm, tulee komero kiinnittää muutamalla kulmaraudalla kiinni seinään.







MIRRORLINE

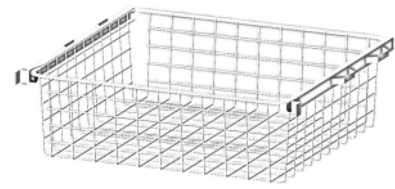


Rullakiskokorit

Kiinnitä kiskot euroruuveilla komeron sivuissa oleviin reikiin. 2-3 ruuvia korityypistä riippuen.

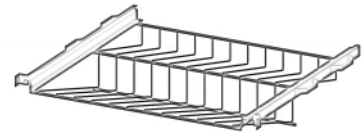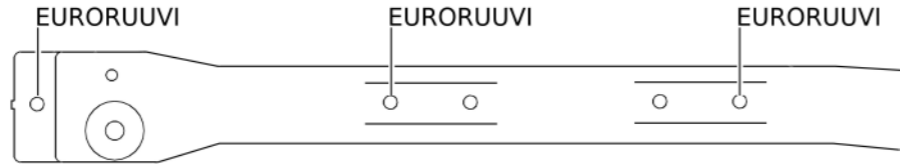


Kenkäteline

Ks. rullakiskokori



Housuteline

Ks. rullakiskokori


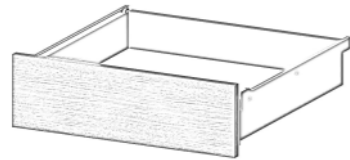


Laatikko

Kiinnitä laatikon kisko komeron sivuissa oleviin reikiin euroruuveilla.

Lisää puuruuvi kiskon etummaiseen reikään varmistukseksi.

Etusarja kiinnitetään puuruuveilla.

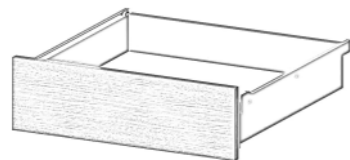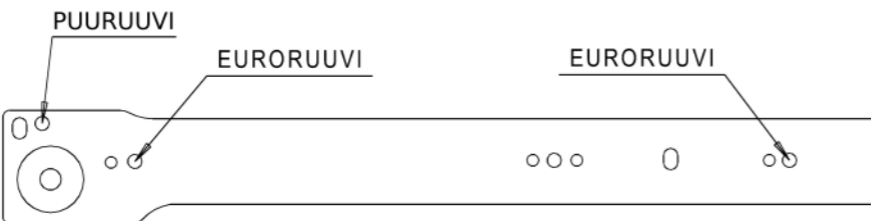


Hidastava laatikko

Kiinnitä kisko euroruuveilla kuvan osoittamalla tavalla komerossa oleviin valmiisiin reikiin.

Lisää lyhyet (15 mm) puuruuvit varmistukseksi.

Etusarja kiinnitetään pitkillä (20 mm) puuruuveilla.


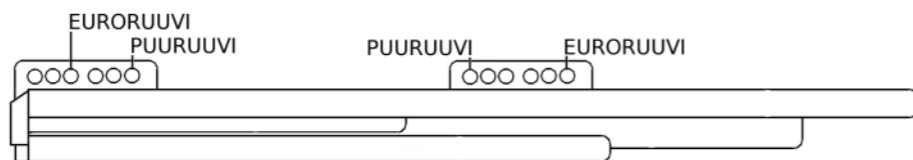


KOMERON ASENNUSOHJE



Ovaalitanko

Kannakkeet kiinnitetään puuruuveilla haluttuun kohtaan. Etäisyys hyllystä n.40mm. Leveille tangoille tankotuki, joka kiinnitetään yläpuolella olevaan hyllyyn.

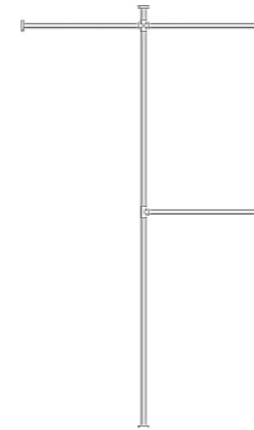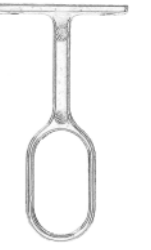


Vaaketanko pystytuella

Pujota T ja X-liittimet pystytankoon ja kiinnitä tangot toisiinsa itseporautuvilla ruuveilla.

Pujota kannakkeet tangon päihin ja kiinnitä ne komeroon puuruuveilla.

Kiristä lopuksi kannakkeet.

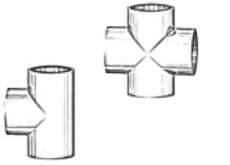

Ulosvedettävä ripustinliuku

Kiinnitetään kiinteän hyllyn pohjaan puuruuveilla.




Siivouslankahyllykkö

Kiinnitetään komeron sivuun neljällä puuruuvilla. Tarvikkeelle ei ole valmiita reikiä komerossa.



Valolippa

Valolippa asennetaan 150 mm ulospäin komeron etureunasta, kiinnitys komeron katon läpi puuruuveilla. Mukana tulevat levynpalat asennetaan lipan taakse, tasan komeron sivujen kanssa.

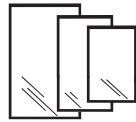

MIRRORLINE



Tehdas:
p. 020 7562 550
mirror@mirrorline.fi
www.mirrorline.fi



Asennusvideot
kotisivuillamme
ja Facebookissa