

Teräsovien asennusohje



MIRROR LINE

Asennuksessa apua saat
jälleenmyyjältäsi tai tehtaaltamme.

Mirror Line tehdas
p. 020 7562 550 (ark. 8-17, la 10-15)
mirror@mirrorline.fi

Kotisivuillamme ladattavat ohjeet ja asennusvideot!
www.mirrorline.fi/asennus

Kiitos sinulle, kun ostit tuotteesi meiltä ja tuet suomalaista pienyrittäjyyttä!

Tämä mittatilaustuote on työllistänyt Karijoen tehtaallamme Etelä-Pohjanmaalla yli 40 työntekijää. Liukuovesi ovat uniikit, juuri sinulle tehdyt, alusta alkaen – vuosiksi eteenpäin. Kiitos, että valitsit suomalaisen tuotteen. Myös me haluamme omilla valinnoillamme vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan tukemalla tahollamme kotimaisia yrityksiä. Kotimaisuusasteemme onkin jo yli 70 %.

Olisimme erittäin kiitollisia, jos jättäisit meistä positiivista palautetta Google tai Facebook –arvostelun muodossa. Se auttaa yritystämme erottumaan kovasta ulkomaisesta kilpailusta, ja ehkä myös sinun ystäviäsi valitsemaan kotimaisen mittatilaustyön.

Pienelle eteläpohjanmaalaiselle yritykselle tukesi merkitsee paljon.




@mirrorlineoy



Mirror Line Oy



Mirror Line Oy

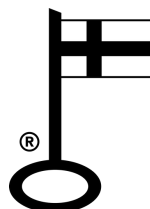


Mirror Line liukuovet ja säilytysratkaisut valmistetaan yli 25 vuoden kokemuksella. Tuotteemme on valmistettu vuodesta 1994 saakka mittatilaustyönä asiakkaan toivomusten mukaisesti. Toimintamme taustalla on halu valmistaa pitkäikäisiä, kestäviä, kotimaisia kalusteita, jotka osaltaan taistelevat nykypäivän kertakäyttökulttuuria vastaan kestäen vuosikymmeniä.
Kauniissa kodissa voit antaa mielesi levätä.

Hyvä tietää ennen asennusta - Lue huolella!

- Asennusohjeet suosittelemme käymään läpi kokonaisuudessaan ennen asennusta.
- Kanna liukuovea tukevasti pitämällä kiinni sen molemmista pitkistä sivuista. Älä roikota ovea vain toisesta reunalistasta nostamalla.
- Asennusvaiheessa rikkoutuneesta tuotteesta vastaa aina asiakas.
- Jos liukuovesi yläkisko tulee seinäkiinnityksellä, aloita asennus lisävarusteista.
- Kiskojen kiinnityspintojen tulee olla mahdollisimman suoria. Jos alakisko asennetaan kaarevalle pinnalle, se vaikeuttaa oven suoruuden säätämistä.
- Varmista ovien pysyminen kiskoilla ja pystyssä asennuksen aikana.

Työkalut

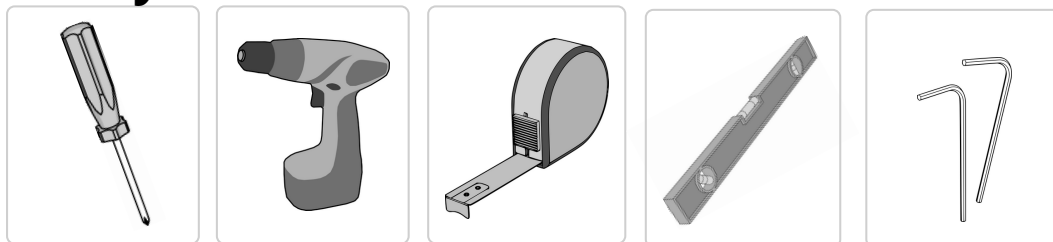


Kiskojen kiinnitys

- 1** Asenna yläkiskon etureuna tasan asennusaukon etureunan kanssa. Kiinnitä kisko ruuveilla.




Varmista omaan kattomateriaaliisi sopivat kiinnitysruuvit, pakkauksen ruuvit soveltuvat puuhun kiinnittämiseen. Yläkisko ei ole kantava.

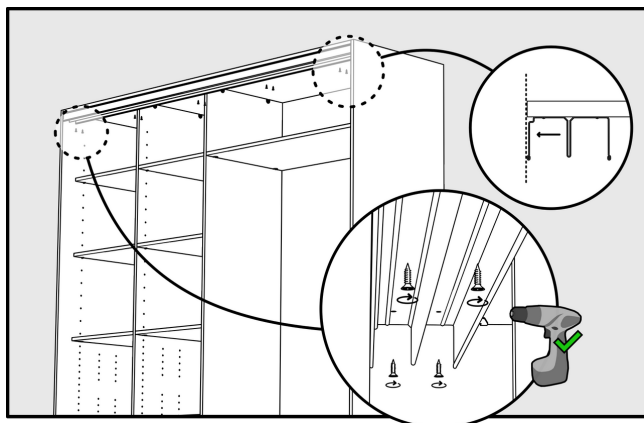

- 2** Kiinnitä alakisko 20 mm asennusaukon etureunan sisäpuolelle teipillä.

Jos liukuovesi eivät tule kaapiston sisälle, voit mitata alakiskon oikean paikan myös asennusaukon takareunasta tai paikantaa kiskon oikean paikan liukuoven avulla. Jos käytät tässä vaiheessa liukuovea, säädä alapyörää ulospäin kuljetusasennosta, jotta ovi ei naarmuta kiskoa. Tarkista kiskon paikka vatupassin avulla.

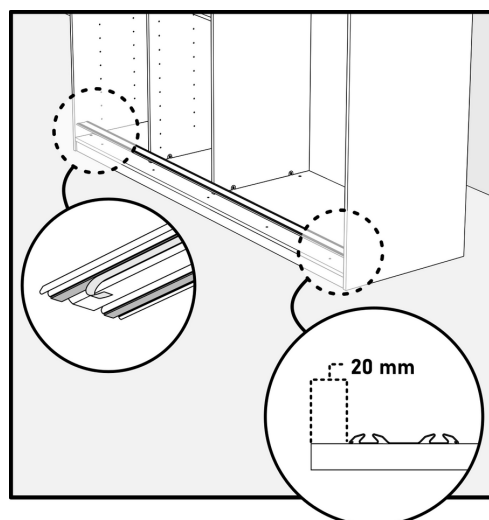


Hidastimien asennus

Jos liukuoviisi ei kuulu soft close -hidastimia, siirry kohtaan 6


3

Lisää oven yläpäässä olevaan hidastimen vastapalaan säätökieleke.

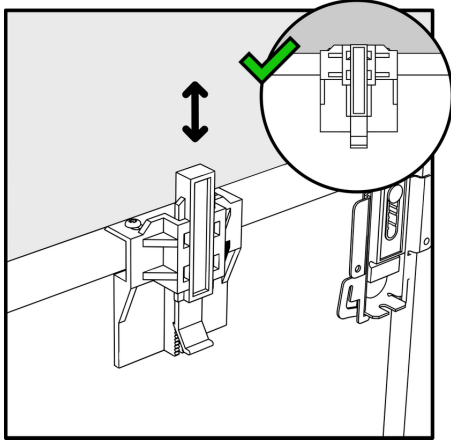


4

Laita asennuspalat hidastimessa oleviin koloihin ja kiinnitä hidastin asennuspaloineen yläkiskon läpi kattoon.

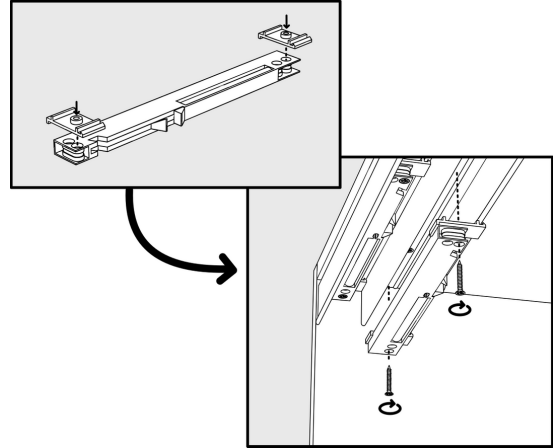


5

Aktivoi hidastimen sininen liukusalpa ennen oven nostamista paikoilleen.

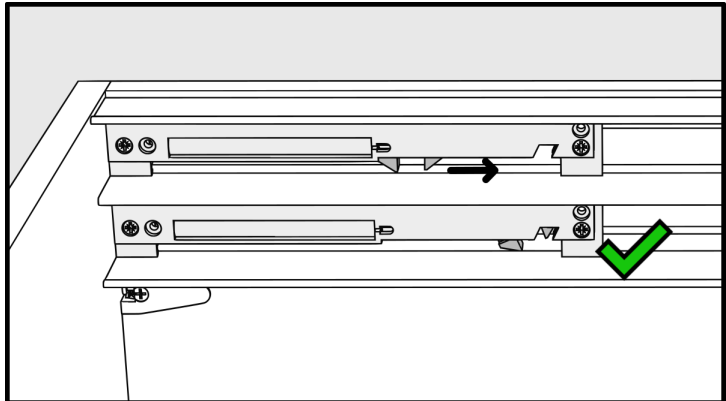


Ovien nosto paikoilleen


- 6** Ruuvaa oven alapyörää kuljetusasennosta ulospäin n. 15 mm. Poista kehyksiä suojaava muovikalvo liukuovien kehyksistä tarvittaessa.

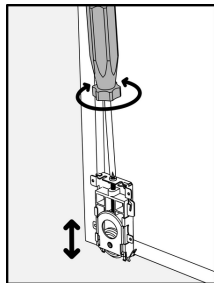


- 7** Nosta liukuovi paikoilleen yläpää edellä takimmaiseen uraan. Laske ovi liukukiskon päälle.

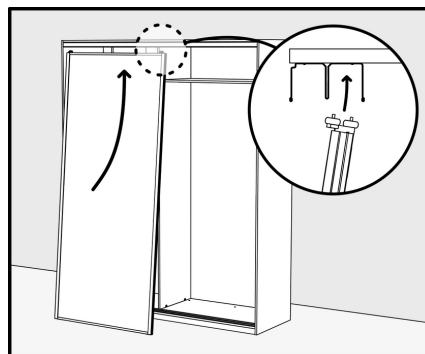

- 8** Varmista, että alapyörät ja hypynestimet ovat alakiskon takimmaisessa liuku-urassa, ja paina ovea alaspäin, jotta hypynesto napsahtaa/lukittuu.

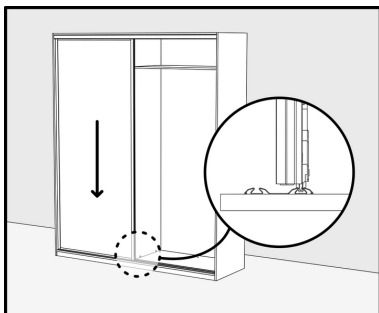


- 9** Säädä ovi suoraan alapyörien säätöruuveista. Säädä jokainen ovi omalla paikallaan.

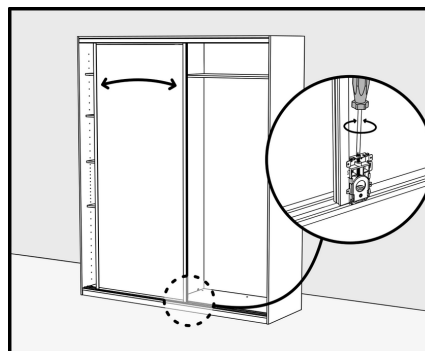

Nosta kaikki liukuovet paikoilleen ja säädä pyörästöt niin, että ovet asettuvat seinien ja muiden ovien kanssa suoraan. Kolmen oven ryhmissä kaksi ovea sijoitetaan takakiskolle.


Hidastimen vastapalan korkeus

- 10** Jos ovissasi on hidastimet, säädä vastapalan säätökieleke hidastimen liukusalan kanssa samaan tasoon. Testaa ovella korkeus ja säädä lisää tarvittaessa.

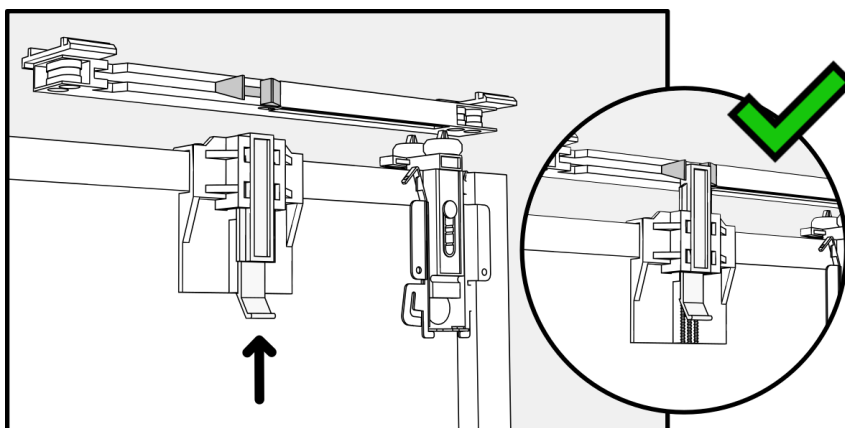

11


Kun kaikki säädöt ovat valmiita, liimaa silikoniset törmäysvaimentimet halutessasi ovien ala- ja yläkulmiin (4 kpl/ovi) tai komeron runkoon.

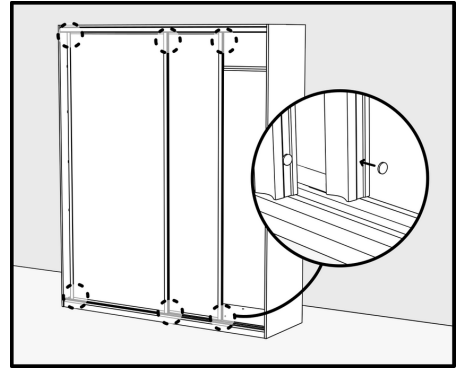

Paikannin (lisävaruste)

Jos oviisi ei tule hidastimia, voit halutessasi asentaa yläkiskoon paikantimet, jotka pitävät oven halutussa kohdassa ja estävät ovea liukumasta auki itseksensä.

1. Pyyhi yläkisko huolellisesti ennen kiinnitystä, muuten teippikiinnitys ei pidä.
2. Varmista paikantimen oikea paikka ovella: oven yläpyörä tulee paikantimen keskellä olevaan koloon. Paikannin ei mahdu kiskon päihin.

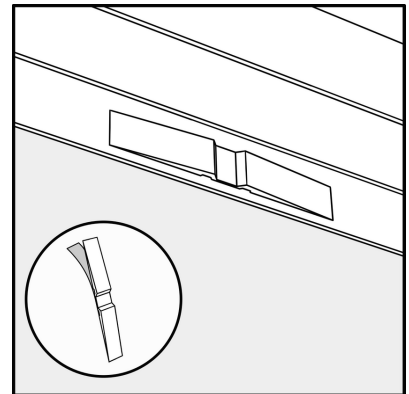

Laatutakuu

Myönnämme liukuovien pyörästöille 25 vuoden takuun. Takuun päättymisen jälkeen vastaamme tuotteen virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten perusteella.

Takuu ei kata normaalia kulumista, naarmuja, viiltoja tai muita mekaanisia vaurioita. Takuu ei kata tuotteita, joita on varastoitu tai käytetty ohjeiden vastaisesti. Takuu ei korvaa kosteus- ja lämpövaurioita eikä asennusvirheistä tai välillisistä vahingoista johtuvia vaurioita.

Huolto-ohjeet

Liukuovien pyörästöjä ei tarvitse erikseen öljytä tai kiristää. Tärkeintä pyörästöjen ja liukuovien toimivuuden kannalta on pyrkiä pitämään alakisko puhtaana. Alakiskon päältä voi huoletta esimerkiksi imuroida (pehmeä harjasuulake). Ovet eivät saa hangata kiskoa.

Liukuovia voi puhdistaa pyyhkimällä mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. Levyosat eivät kestä kosteutta, joten ne olisi hyvä myös kuivata puhtaalla liinalla. Lasi- ja peilipinnat puhdistuvat parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun tarkoitettulla siivouspyyhkeellä. Hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia pesusieniä ei saa käyttää. Liukuovien kehysten naarmuuntumista on vältettävä. Liukuovet eivät kestä paiskomista, vaan niitä tulisi käsitellä rauhallisesti liu'uttamalla.

Palautusoikeus

Jos sinulle on sattunut virhe tilausta tehdessäsi ja jostain syystä tuote ei sovikaan sellaisenaan kotiisi, otathan meihin yhteyttä ja teemme parhaamme auttaaksemme sinua! Kaupan peruutusoikeus ei kuitenkaan koske asiakkaan toivomusten mukaisesti valmistettuja tuotteita, kuten mittojen mukaan valmistettuja kaapistojamme. Tuotetta ei voi palauttaa eikä vaihtaa. (KSL 6:16)

Reklamaatiot

Joskus käy valitettavasti niin, että olemme tehneet virheen. Meillä on töissä ihan tavallisia ihmisiä, joille laatu on kunnia-asia, mutta joskus virheitä sattuu meille kaikille. Meille reklamaation hoidossa on aina ensisijainen tavoite saada sinulle toimitettua virheetön tuote, niin että voit olla tyytyväinen kotimaiseen hankintaasi vielä vuosienkin päästä.

- Mikäli sinulla on reklamoitavaa tuotteeseen liittyen otathan meihin yhteyttä sähköpostilla (mirror@mirrorline.fi) kuvien kera. Ilmoita sähköpostissa tilausnumero ja tilausmerkki, sekä kerro minkälainen vika on kyseessä.
- Tuotteen pinnan laatua arvioidaan normaalilta katseluetäisyydeltä, n. 2 m päästä tuotteesta kohtisuoraan tarkasteltavaan pintaan nähden. Virheitä, jotka eivät näy kahden metrin etäisyydeltä, ei käsitellä virheinä. Pinnan laatuvaatimukset koskevat ensisijaisesti näkyville jääviä pintoja.
- Jos tuote on vioittunut kuljetuksessa, kuljettaja palauttaa sen takaisin tehtaallesi ja toimitamme korvaavan tuotteen seuraavassa mahdollisessa suuntakuormassa.
- Mirror Line ei ole korvausvastuussa virheellisen tuotteen asennuskustannuksista. Ethän asenna rikkiäistä/viallista tuotetta!
- Tuotteen muokkaaminen ja modifiointi poistaa tuotevastuun ja takuun.
- Mirror Line ei korvaa reklamaatiotapauksissa aiheutuvia välillisiä kuluja.

Noudatamme reklamaatioissa rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja sekä Suomen tasolasiyhdistys Ry:n takuehtoja. Mirror Line Oy pidättää oikeuden muutoksiin.